

Inventaire / Packing list



Dans votre bateau / In your boat



Safran, bancs amovibles, voiles, espars inclus

/ Rudder, removable benches, sails, spars..



Option Minibar si commandée /

Minibar if ordered.

Option Plancher latté si commandée. /

Wooden floor if ordered.

Option taud si commandée /

Cover if ordered.



Dans votre bateau : une pagaie, une écope, une girouette de mât, une batterie amovible (si option Moteur Electrique commandée), un chargeur de batterie (si commandé), une lumière de tête de mât (si commandée)

*In your boat : one paddle, one bailer, one weathercock mast, one removable battery (if Electric Motor option ordered), one battery charger (if ordered), one light mast (if ordered)*



Un Bout de remorquage à tribord + 1 goupille Beta si C2, C3, C4 commandé

*One tow rope + Beta pin if C2/C3/C4 ordered*



Option Moteur Electrique. / Electric Motor Option



Pour Gazelle des Iles uniquement, si option moteur électrique commandée : potentiomètre, anode, clavette et dévisseur à babord  
*For Gazelle des Iles only, if Electric Motor ordered : potentiometer, anode, wedge and key to port*



Vitesse 0/5 / Speed 0/5



3 vitesses arrière / 3 reverse speeds



5 vitesses avant / 5 forward speeds





Disjoncteur On/Off  
*Circuit-breaker On/Off*



Pour brancher le chargeur :    + (rouge)    - (noir)  
*To connect the charger :    + (red)    - (black)*



Voltmètre : recharger à 10,5 Volts.

Pour rappel : Recharger = 1 Disjoncteur Off, 2 Ouvrir la porte, 3 Connecter + puis -, 4 Lancer la charge automatique.

*Voltmeter : charge necessary when 10,5 Volts*

*FYI : To recharge = 1 Circuit-breaker Off, 2 Open the door, 3 Connect + then -, 4 Select automatic charge.*

### Le mât / The mast



Le mât couché sur le bateau / The mast lying on the boat

Mise à l'eau / To launch your boat :

1—Nouer / Attach



2 – Ouvrir / Open



3 – Fermer / Close




4 – Bloquer le safran / Secure





Grand Voile / Mainsail

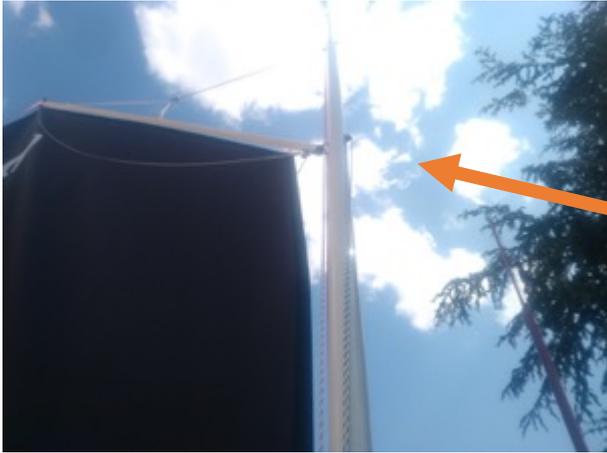

Faire pivoter le mat si nécessaire / Mainsail



